Congratulations on your purchase and welcome to Philips To fully benefit from the support that Philips offers register your product at www.philips.com/welcome

### General description (Fig. 1) A Handle

B Setting indicator On/off switch

### Socket for appliance plug Micro shaver

• Hair clipping comb

Precision comb

Cutting element

Cleaning brush

Appliance plug

Charging light Stand

**Danger** 

Warning

O Adapter

Beard trimming comb

Micro trimmer

G Setting selector

Read this user manual carefully before you use the

Make sure the adapter does not get wet.

Check if the voltage indicated on the adapter and on

the appliance corresponds to the local mains voltage

The adapter contains a transformer. Do not cut

off the adapter to replace it with another plug, as

This appliance is not intended for use by persons

(including children) with reduced physical sensory

knowledge unless they have been given supervision

or instruction concerning use of the appliance by a

Children should be supervised to ensure that they

Use, charge and store the appliance at a temperature

Only use the adapter supplied to charge the

Do not use the appliance when one of the

If the adapter is damaged, always have it replaced

attachments or combs is damaged or broken as this

Be careful with hot water. Always check if the water

is not too hot, to prevent your hands from getting

This appliance is only intended for clipping human

scalp hair and for trimming and grooming the human

beard, moustache, sideburns, nose hair, ear hair and

eyebrows. Do not use it for another purpose.

acclimatise for 30 minutes before you use it.

The appliance complies with the internationally

approved IEC safety regulations and can be safely

used in the bath or shower and cleaned under the

This Philips appliance complies with all standards

regarding electromagnetic fields (EMF). If handled

properly and according to the instructions in this

Charge the appliance for at least 10 hours before you use

it for the first time and after a long period of disuse.

When the appliance is fully charged, it has a cordless

The appliance does not run from the mains.

You cannot charge the appliance in the stand.

1 Insert the appliance plug into the socket of

The charging light on the adapter goes on to

not go out when the appliance is fully charged.

socket for more than 24 hours.

attached and detached in the same way.

recharge the battery.

handle (Fig. 5).

operating time of up to 35 minutes. Do not charge the

the appliance and put the adapter in the wall

indicate that the appliance is charging (Fig. 4).

Optimising the lifetime of the rechargeable

Remove the adapter from the wall socket when the

battery is fully charged (which takes 10 hours).

Discharge the battery completely twice a year

Attaching/detaching attachments

1 To attach the attachment, push it onto the

by letting the motor run until it stops. Then fully

All attachments (cutting element, precision trimmer, micro

trimmer, micro shaver and nose/ear hair trimmer) can be

Do not leave the appliance plugged into the wall

Note: The charging light does not change colour and does

user manual, the appliance is safe to use based on

If the appliance is subjected to a major change in

temperature, pressure or humidity, let the appliance

Never try to trim your eyelashes.

Compliance with standards

scientific evidence available today.

Preparing for use

appliance for more than 24 hours.

with one of the original type in order to avoid a

or mental capabilities, or lack of experience and

appliance and save it for future reference

before you connect the appliance.

this causes a hazardous situation.

person responsible for their safety.

do not play with the appliance.

between 15°C and 35°C

may cause injury.

tap (Fig. 2).

Charging

socket (Fig. 3).

battery

- Nose/ear hair trimme Precision timme
  - The table shows how long the hair will be after clipping at the different settings. When you clip for the first time, start at the highest

shows the selected setting. (Fig. 10)

to set the desired setting (Fig. 9).

3 Put the cutting element on the handle (see

Clipping with hair clipping comb

1 Slide the hair clipping comb into the guiding

'Preparing for use').

setting (9) to familiarise yourself with the appliance.

### Settings of hair clipping comb

Hair length after 4 6 8 10 12 14 16 18 clipping(mm)	20

Tip:Write down the hair length settings you have used to create a certain hairstyle as a reminder for future clipping

### 3 Switch on the appliance.

- 4 Move the appliance through the hair slowly. To clip in the most effective way, move the appliance
- against the direction of hair growth. Since all hair does not grow in the same direction
- you need to move the appliance in different directions (upward, downward or across) (Fig. 11) Make sure that the flat part of the comb is always
- fully in contact with the scalp to obtain an even Make overlapping passes over the head to ensure
- that you cut all the hair that needs to be cut. To achieve a good result with curly, sparse or long
- hair, use a comb to guide the hair towards the

### 5 Regularly remove cut hair from the comb. If a lot of hair has accumulated in the comb remove the comb from the appliance and blow and/or shake the hair

### Contouring without hair clipping comb

You can use the appliance without hair clipping comb to clip hair very close to the skin (0.6mm) or to contour the neckline and the area round the ears. Be careful when you clip without comb because the

# cutting element removes every hair it touches.

- 1 Press the setting selector upwards and pull the comb off the handle. (Fig. 12)
- 2 Before you start to contour the hairline round the ears, comb the hair ends over the ears. 3 Tilt the appliance in such a way that only one edge
- of the cutting element touches the hair ends when you shape the contours round the ears (Fig. 13). Only cut the hair ends. The hairline should be close to
- 4 To contour the neckline and sideburns, turn the appliance and make downward strokes (Fig. 14). Move the appliance slowly and smoothly. Follow the natural hairline.

# Cutting shapes with micro trimmer

You can use the micro trimmer to cut shapes in scalp hair It cuts hair very close to the skin (0.6mm) Be careful when you use the micro timmer because it removes every hair it touches.

1 Put the micro trimmer on the handle (see section Attaching/detaching attachments' in chapter 'Preparing for use').

### 2 Make careful and controlled movements with the micro trimmer.

- To achieve a good cutting result, move the trimmer against the direction of hair growth. Always make sure the micro trimmer is fully in
- contact with the skin. **Trimming**

### Preparing for trimming

Make sure that the appliance is fully charged before you start trimming It is not possible to run the appliance from the mains.

- 1 Comb the hair to be trimmed (beard, moustache, sideburns, eyebrows) with a fine comb.
- 2 Put the cutting element on the handle (see section Preparing for use').

## Beard trimming with beard trimming comb

- 1 Slide the beard trimming comb into the guiding grooves on both sides of the handle ('click') (Fig. 15).
- 2 Press the setting selector upwards or downwards to set the desired setting (Fig. 16).
- The setting indicator on the back of the appliance shows the selected setting.

The table shows how long the hair will be after trimming at the different settings. When you trim for the first time, start at the highest

setting (9) to familiarise yourself with the appliance.

4 Move the appliance through the hair slowly (Fig. 17).

Since all hair does not grow in the same direction,

you need to move the appliance in different

To trim in the most effective way, move the appliance

### Settings of beard trimming comb 1 2 3 4 5 6 7 8 9

against the direction of hair growth.

directions (upward or across).

3 Switch on the appliance.

2 To detach the attachment, pull it off the	Settings	. 1	. 2	3	4	. 5	6	. 7	. 8
handle. (Fig. 6)  Hair clipping	Hair length after trimming(mm)	2	4	6	8	10	12	14	16

# Preparing for hair clipping

Make sure that the appliance is fully charged when you start clipping. It is not possible to run the appliance from the mains.

Only use the appliance on clean, dry hair. Do not use it 1 Make sure that the head of the person whose hair you intend to cut is at the same level as your chest. This ensures that all parts of the head are clearly visible and within easy reach

2 Comb the hair in the direction of growth (Fig. 7).

section 'Attaching/detaching attachments' in chapter

grooves on both sides of the handle ('click') (Fig. 8).

2 Press the setting selector upwards or downwards

The setting indicator on the back of the appliance

5 Regularly remove cut hair from the comb.

If a lot of hair has accumulated in the comb remove the comb from the appliance and blow and/or shake the hair

Make sure that the flat part of the comb is always

fully in contact with the skin to obtain an even result.

Trimming at the 'stubble look' setting

1 To create a 'stubble look', trim with the beard trimming comb set to hair length setting 1. (Fig. 18) Beard trimming without beard trimming

Use the beard trimmer without the beard trimming comb to contour your beard and to remove single hairs. Cutting without comb results in a very short stubble

- 1 Press the setting selector upwards and pull the beard trimming comb off the handle (Fig. 19).
- 2 Make careful and controlled movements with the beard trimmer. Touch the hair lightly with the cutting element.

### Beard trimming with precision trimmer and precision comb

Use the precision trimmer with the precision comb to trim smaller areas and to create designer beards.

- 1 Put the precision trimmer on the handle (see section 'Attaching/detaching attachments' in chapter 'Preparing for use').
- 2 Slide the precision comb into the guiding grooves on both sides of the handle ('click') (Fig. 20).
- 3 Press the setting selector upwards or downwards to set the desired setting. (Fig. 21) The setting indicator on the back of the appliance

shows the selected setting. The table shows how long the hair will be after trimming at the different settings.

When you trim for the first time, start at the highest setting (4) to familiarise yourself with the appliance.

### Settings of precision comb

2 4 6 8 Hair length after trimming (mm)

### Beard trimming with precision trimmer but without precision comb

Use the precision trimmer without the precision comb to shape your moustache and sideburns to define contours and to remove single hairs.

- 1 Press the setting selector upwards and pull the precision comb off the handle (Fig. 22).
- 2 Hold the appliance upright and trim the desired areas (Fig. 23).

Grooming facial hair (nose hair, ear hair and

### Trimming nose hair

- Put the nose/ear hair trimmer on the handle (see section 'Attaching/detaching attachments' in chapter 'Preparing for use').
- 2 Make sure your nostrils are clean. 3 Switch on the appliance and insert the tip of the
- trimmer into one of your nostrils. (Fig. 24) Do not insert the tip more than 0.5cm into your nostril.

4 Slowly move the tip in and out while turning it round at the same time to remove unwanted hair.

## To reduce the tickling effect, make sure that you press the side of the tip firmly pressed against the skin.

### Trimming ear hair

- Put the nose/ear hair trimmer on the handle (see section 'Attaching/detaching attachments' in chapter 'Preparing for use').
- 2 Clean the outer ear channel. Make sure it is free
- 3 Switch on the appliance and move the tip softly round the ear to remove hairs that stick out beyond the rim of the ear. (Fig. 25)
- 4 Carefully insert the tip into the outer ear channel. (Fig. 26)

Do not insert the tip more than 0.5cm into the ear channel as this could damage the eardrum.

### Trimming eyebrows with precision trimmer and precision comb

Use the precision trimmer with the precision comb to trim entire eyebrows to a uniform length.

Never trim your eyelashes. Never come too close to

- 1 Comb the eyebrows in the direction of hair growth (Fig. 27).
- 2 Put the precision trimmer on the handle (see section 'Attaching/detaching attachments' in chapter 'Preparing for use').
- 3 Slide the precision comb into the guiding grooves on both sides of the handle ('click') (Fig. 20). 4 Press the setting selector upwards or downwards
- to set the desired setting. (Fig. 21) • The setting indicator on the back of the appliance shows the selected setting.

The table shows how long the hair will be after trimming at the different settings. When you trim for the first time, start at the highest setting (4) to familiarise yourself with the appliance.

### Settings of precision comb

### Hair length after trimming (mm) 2 4 6 8

5 Move precision trimmer over the eyebrow from the outer tip of the eyebrow towards the base of the nose. (Fig. 28)

# Contouring eyebrows/removing single facial

hairs with micro trimmer Use the micro trimmer to shape and define eyebrows

and to remove single facial hairs Never trim your eyelashes. Never come too close to

your eyes.

Do not use micro trimmer too close to a mirror

1 Put the micro trimmer on the handle (see section

- 'Attaching/detaching attachments' in chapter 'Preparing for use').
- 2 When you contour eyebrows, stretch the skin of the eyelid (Fig. 29).
- 3 Make careful and controlled movements with the micro trimmer.
- Always move the micro trimmer against the direction of hair growth.
- Always make sure the micro trimmer is fully in contact with the skin.

### Shaving Shaving with the micro shaver

Use the micro shaver to create smooth, well-defined

Before you use the micro shaver, always check it for damage or wear. If the foil or cutter is damaged or worn, do not use the micro shaver, as injury may occur. If the foil is damaged, replace the top part of the micro shaver and if the cutter is damaged, replace the whole attachment before you use the micro shaver again.

- 1 Pre-trim the contours you want to shave with the cutting element without comb or the precision rimmer without comb 2 Put the micro shaver on the handle (see
- section 'Attaching/detaching attachments' in chapter 'Preparing for use').
- 3 Gently press the micro shaver onto the skin and shave along contoured edges to remove any stubble.

### Do not press too hard.

Cleaning

Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance

Note: The appliance does not need any lubrication. Clean the appliance every time you have used it.

- 1 Make sure the appliance is switched off and disconnected from the socket.
- 2 Remove any comb and/or attachment from the appliance. 3 If you have used the micro shaver, separate its top

part from its body (Fig. 30). The shaving foil is very delicate. Handle it carefully. Replace the top part of the micro shaver if the shaving foil is damaged.

Do not clean the shaving foil with the brush, as this may

- cause damage. 4 Blow and/or shake out any hair that has
- accumulated in the attachments and/or combs. 5 Clean the attachments, the combs and the appliance with lukewarm water or with the cleaning
- 6 Clean the adapter with the cleaning brush or a dry

### Keep the adapter dry.

**Storage** Store the appliance and attachments in the charging stand to prevent damage.

### **■** Replacement ■

If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard. Only replace damaged or worn attachments or combs with original Philips replacement attachments or combs Philips replacement attachments, combs and adapters are available from your Philips dealer and authorised Philips

service centres. If you have any difficulties obtaining an adapter or replacement attachments and combs for the appliance. contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).

### **■**Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 31) The built-in rechargeable battery contains substances

that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way. (Fig. 32)

# Disposal of the battery

screwdriver (Fig. 33).

you have removed the battery.

Only remove the battery when it is completely empty. 1 Disconnect the appliance from the mains and let the appliance run until the motor stops.

- 2 Remove any comb and/or attachment from the 3 Remove the top part of the appliance with a
- 4 Pull the inner part out of the appliance (Fig. 34). 5 Pry open the inner part and pull out the battery (Fig. 35).
- 6 Cut the wires close to the battery with a pair of ousehold scissors. Do not connect the appliance to the mains again after

### Zakładanie i zdejmowanie nasadek Guarantee & service

If you need service or information or if you

**POLSKI** 

A Uchwyt

Wyłącznik

Minigolarka

Minitrymer

Zasilacz

Stojak

Ważne

Element tnacy

**W**prowadzenie

stronie www.philips.com/welcome.

Gniazdo do podłączenia zasilacza

Opis ogólny (rys. 1)

B Wskaźnik ustawienia

G Przełącznik ustawień

Precyzyjny trymer

Wtyczka zasilacza

Wskaźnik ładowania

Precyzyjny grzebień

Care Centre in your country, go to your local Philips

Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników

produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej

przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na

Nasadka grzebieniowa do strzyżenia włosów

H Trymer do przycinania włosów w nosie i uszach

Masadka grzebieniowa do przycinania brody

Przed pierwszym użyciem urzadzenia zapoznaj sie

dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na

Zabezpiecz zasilacz przed możliwością zamoknięcia.

napiecie podane na zasilaczu i urządzeniu jest zgodne

Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy

względów bezpieczeństwa nie wymieniaj wtyczki

Urządzenie nie iest przeznaczone do użytku przez

fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a

korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Używaj, ładuj i przechowuj urządzenie w

Do ładowania urządzenia używaj wyłącznie

na nowy tego samego typu w sieci punktów

nasadki lub grzebienia, ponieważ może to

temperaturę, aby nie poparzyć rąk.

Nigdy nie próbuj przycinać rzęs.

Zgodność z normami

dostepne na dzień dzisiejszy

Poziom hałasu: Lc = 64 dB [A]

Przygotowanie do użycia

Przed pierwszym użyciem lub po długim okresie

bezprzewodowo do 35 minut. Nie ładuj akumulatora

Urzadzenie to nie ma możliwości podłaczenia do sieci

1 Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda w urządzeniu, a

zasilacz do gniazdka elektrycznego (rys. 3).

informujący o ładowaniu urządzenia (rys. 4).

Uwaga: Po całkowitym naładowaniu urządzenia wskaźnik

Po całkowitym naładowaniu akumulatora, które trwa

10 godzin, wyjmij zasilacz z gniazdka elektrycznego.

Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do

gniazdka elektrycznego na dłużej niż 24 godziny.

Dwa razy w roku całkowicie rozładuj akumulator,

samoczynnego zakończenia pracy. Następnie naładuj

Na zasilaczu zapali się wskaźnik ładowania

Optymalizacja okresu eksploatacji

pozwalając, by urządzenie działało, aż do

W pełni naładowane urzadzenie może działać

Urządzenia nie można ładować na podstawce.

adowania nie zmienia koloru ani nie gaśnie.

W przypadku uszkodzenia zasilacza wymień go

serwisowych współpracujących z Philips Polska Sp z

Nie korzystaj z urządzenia w przypadku uszkodzenia

Uważaj na gorącą wodę. Zawsze należy sprawdzić jej

Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie

Jeśli urządzenie było narażone na duże zmiany

należy je aklimatyzować przez 30 minut

Urządzenie spełnia międzynarodowe normy

bezpieczeństwa IEC i może być używane w

kąpieli i pod prysznicem oraz może być myte pod

Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie

zawartymi w instrukcji urządzenie jest bezpieczne

w użytkowaniu, co potwierdzaja badania naukowe

nieużywania urządzenie należy ładować co najmniej przez

przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z zaleceniami

normy dotyczące pól elektromagnetycznych. W

do strzyżenia włosów na głowie, a także przycinania

brody, wąsów, bokobrodów, włosów w nosie, uszach

temperatury, ciśnienia lub wilgotności, przed użyciem

temperaturze od 15°C do 35°C.

dołączonego zasilacza.

spowodować skaleczenia

osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami

także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w

użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one

nadzorowane lub zostana poinstruowane na temat

Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze

wypadek konieczności użycia w przyszłości.

z napieciem w sieci elektrycznei.

Niebezpieczeństwo

Ostrzeżenie

zasilacza na inną.

Uwaga

oraz brwi.

wodą (rys. 2).

dłużej niż 24 godziny.

akumulatora

Szczoteczka do czyszczenia

have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in 1 Aby założyć nasadkę, dociśnij ją do uchwytu (rys. 5). the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer

Przed rozpoczeciem strzyżenia sprawdź, czy urzadzenie iest w pełni naładowane Nie ma możliwości zasilania urzadzenia z sieci

włosach. Nie używaj go na świeżo umytych włosach.

- aby głowa osoby strzyżonej znajdowała się na wysokości torsu strzygącego. Zapewnia to dobrą widoczność i łatwą dostępność wszystkich stron
- wzrostu (rys. 7).
- "Zakładanie i zdejmowanie nasadek" w rozdziale "Przygotowanie do użycia").
- 1 Wsuń nasadkę grzebieniową do strzyżenia "kliknięcie") (rys. 8).
- w dół przełącznik ustawień (rys. 9). Wybrane ustawienie jest pokazywane przez

Tabela przedstawia długość włosów po strzyżeniu z różnymi ustawieniami, W przypadku strzyżenia po raz pierwszy ustaw na

### Ustawienia nasadki grzebieniowej do strzyżenia włosów

Wskazówka: Zanotuj ustawienia długości włosów dla danej fryzury, tak aby można ich było użyć w przyszłości.

- 4 Powoli przesuwaj urządzenie po włosach. Przesuwaj urządzenie w kierunku przeciwnym do
- W związku z tym, że nie wszystkie włosy rosną w tym samym kierunku, zmieniaj kierunek przesuwania urządzenia (pod włos, z włosem lub pod
- grzebieniowej zawsze dotykała głowy. Pozwoli to na równe strzyżenie włosów.
- wymagające przycięcia. W przypadku włosów kręconych, rzadkich lub długich do skierowania włosów w stronę urządzenia użyj nasadki grzebieniowej.

grzebieniowej. Jeśli w nasadce zgromadzi się dużo włosów, zdejmij ją z

urządzenia i wydmuchaj lub wytrząśnij włosy

# strzyżenia włosów

przystrzyc włosy na karku i wokół uszu, z urządzenia należy zdjąć nasadkę grzebieniową. Podczas strzyżenia bez nasadki grzebieniowej należy zachować szczególną ostrożność, gdyż w takim

- 1 Przesuń przełącznik ustawień w górę i zdejmij grzebień z uchwytu. (rys. 12)
- końce włosów nad uszami. 3 Nachyl urządzenie w taki sposób, aby tylko jedna

Przycinaj tylko same końce włosów, Linia włosów powinna znaidować sie blisko uszu. 4 W celu przycięcia włosów na karku i baków

Kształtowanie za pomocą minitrymera Minitrymer przycina włosy bardzo blisko skóry (0,6 mm), co pozwala nadać odpowiedni kształt linii włosów na

Podczas korzystania z minitrymera należy zachować szczególną ostrożność, gdyż w takim przypadku przycinany jest każdy włos

- "Przygotowanie do użycia"). 2 Wykonuj minitrymerem spokojne i kontrolowane
- W celu uzyskania najlepszych rezultatów przesuwaj trymer w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu

# Przycinanie -

urządzenie jest w pełni naładowane. Nie ma możliwości zasilania urządzenia z sieci

które mają być przycinane (brodę, wąsy, bokobrody,

- Wszystkie nasadki (element tnacy, precyzyjny trymer, minitrymer, minigolarka i trymer do przycinania włosów w
- nosie i uszach) zakłada się i zdejmuje w ten sam sposób.
- 2 Aby zdjąć nasadkę, ściągnij ją z uchwytu. (rys. 6) Strzyżenie włosów

Przygotowanie do strzyżenia

elektrycznei. Używaj urządzenia wyłącznie na czystych i suchych

- 1 Przed rozpoczęciem strzyżenia zwróć uwagę,
- 2 Rozczesz włosy zgodnie z kierunkiem ich
- 3 Załóż element tnący na uchwyt (patrz część

Strzyżenie z nasadką grzebieniową do strzyżenia włosów

- włosów w rowki po bokach urzadzenia (usłyszysz 2 Wybierz żądane ustawienie, przesuwając w górę lub
- wskaźnik z tyłu urządzenia. (rys. 10)

początek maksymalne ustawienie (9), aby zapoznać się z

**Długość włosów po** 4 6 8 10 12 14 16 18 20

- 3 Włącz urządzenie.
- wzrostu włosów, aby uzyskać najlepsze efekty.
- (rys. 11). Zwróć uwagę na to, aby płaska część nasadki
- Strzyż włosy pasmami, aby objąć wszystkie partie

5 Regularnie usuwaj ścięte włosy z nasadki

# Strzyżenie bez nasadki grzebieniowej do Aby obciąć włosy na bardzo krótkie (0.6 mm) luh

- przypadku przycinany jest każdy włos
- 2 Przed przycięciem włosów wokół uszu uczesz
- krawędź elementu tnącego dotykała końców włosów podczas strzyżenia włosów wokół uszu (rys. 13).

odwróć urzadzenie i wykonui ruchy w dół (rys. 14). Wystarczy podążać za naturalną linią włosów.

- 1 Załóż minitrymer na uchwyt (patrz część "Zakładanie i zdejmowanie nasadek" w rozdziale
- Pamiętaj, aby minitrymer zawsze dotykał skóry całą powierzchnia

### Przygotowanie do przycinania Przed rozpoczęciem przycinania należy sprawdzić, czy

1 Za pomocą gęstego grzebienia rozczesz włosy,

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

QG3193, QG3190



2 Załóż element tnący na uchwyt (patrz część "Zakładanie i zdeimowanie nasadek" w rozdziale www.philips.com Przycinanie brody z nasadką grzebieniową

1 Wsuń nasadkę grzebieniową do przycinania brody w rowki po bokach urządzenia (usłyszysz "kliknięcie") (rys. 15). 2 Wybierz żądane ustawienie, przesuwając w górę lub

**G** 

"Przygotowanie do użycia").

Tabela przedstawia długość włosów po przycinaniu z różnymi ustawieniami. W przypadku przycinania po raz pierwszy ustaw na początek maksymalne ustawienie (9), aby zapoznać się z

### Ustawienia nasadki grzebieniowej do przycinania brody

w dół przełacznik ustawień (rys. 16).

wskaźnik z tyłu urzadzenia.

Wybrane ustawienie iest pokazywane przez

**Długość włosów po** 2 4 6 8 10 12 14 16 18 3 Włącz urządzenie.

Ustawienia 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Powoli przesuwaj urządzenie po włosach (rys. 17). Przesuwai urzadzenie w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów aby uzyskać nailensze efekty W zwiazku z tym, że nie wszystkie włosy rosna w tym samym kierunku, zmieniai kierunek przesuwania

urządzenia (pod włos lub pod katem).

równe strzyżenie włosów. 5 Regularnie usuwaj ścięte włosy z nasadki Jeśli w nasadce zgromadzi się dużo włosów, zdejmij ją z

Zwróć uwagę na to, aby płaska część nasadki

grzebieniowej zawsze dotykała głowy. Pozwoli to na

urządzenia i wydmuchaj lub wytrząśnij włosy. Przycinanie z użyciem ustawienia "kilkudniowy zarost" 1 Aby uzyskać efekt "kilkudniowego zarostu",

użyj nasadki grzebieniowej do przycinania brody

ustawionego na długość 1. (rys. 18) Przycinanie brody bez nasadki grzebieniowe Użycie trymera do brody bez nasadki grzebieniowej pozwala przystrzyc krawędź brody i usunąć pojedyncze

Przycinanie bez nasadki grzebieniowej pozwala uzyskać bardzo krótki zarost (0,6 mm). 1 Przesuń przełącznik ustawień w górę i zdejmij

uchwytu (rys. 19).

i kontrolowane ruchy i lekko dotykaj włosy elementem tnacym. Przycinanie brody z precyzyjnym trymerem i precyzyjnym grzebieniem

nasadkę grzebieniową do przycinania brody z

2 Podczas przycinania brody wykonuj spokojne

kształty brody. 1 Załóż precyzyjny trymer na uchwyt (patrz część "Zakładanie i zdejmowanie nasadek" w rozdziale "Przygotowanie do użycia").

pozwala przycinać mniejsze obszary i uzyskać fantazyjne

Precyzyjny trymer wraz z precyzyjnym grzebieniem

urządzenia (usłyszysz "kliknięcie") (rys. 20). 3 Wybierz żądane ustawienie, przesuwając w górę lub w dół przełącznik ustawień. (rys. 21) Wybrane ustawienie jest pokazywane przez

wskaźnik z tyłu urzadzenia.

2 Wsuń precyzyjny grzebień w rowki po bokach

Tabela przedstawia długość włosów po przycinaniu z różnymi ustawieniami. W przypadku przycinania po raz pierwszy ustaw na początek maksymalne ustawienie (4), aby zapoznać się z urzadzeniem.

Ustawienia precyzyjnego grzebienia

### Długość włosów po przycięciu (mm) 2 4 6 8 Przycinanie brody z precyzyjnym trymerem bez precyzyjnego grzebienia

Za pomocą precyzyjnego trymera, bez użycia precyzyjnego grzebienia, można nadać odpowiedni kształt i kontury wąsom i bokobrodom oraz usuwać pojedyncze

1 Przesuń przełącznik ustawień w górę i zdejmij precyzyjny grzebień z uchwytu (rys. 22).

# **PHILIPS**












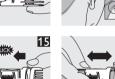











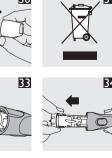









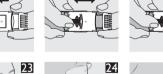





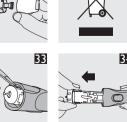

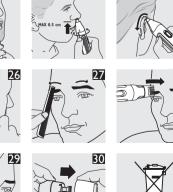














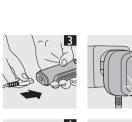

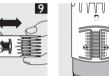



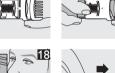









2 Podczas przycinania trzymaj urządzenie skierowane do góry (rys. 23).

Przycinanie włosów na twarzy (nosie, uszy i brwi)

### Przycinanie włosów w nosie

1 Załóż trymer do przycinania włosów w nosie i uszach (patrz część "Zakładanie i zdejmowanie nasadek" w rozdziale "Przygotowanie do użycia").

2 Upewnij się, że otwory nosowe są czyste.

3 Włącz urządzenie i wsuń końcówkę trymera do otworu nosowego. (rys. 24) Końcówki nasadki nie należy wsuwać głębiej niż 0,5 cm.

4 Powoli wsuwaj i wysuwaj końcówkę nasadki z otworu nosowego i jednocześnie obracaj ją, aby

Aby zmniejszyć wrażenie łaskotania, boczna powierzchnia końcówki musi mocno przylegać do skóry.

### Przycinanie włosów w uszach

1 Załóż trymer do przycinania włosów w nosie i uszach (patrz część "Zakładanie i zdejmowanie nasadek" w rozdziale "Przygotowanie do użycia").

2 Wyczyść ucho z wosku.

3 Włącz urządzenie i ostrożnie przesuwaj końcówkę nasadki wzdłuż ucha, aby przyciąć włosy wyrastające z małżowiny usznej. (rys. 25)

ucha. (rys. 26) Końcówki nasadki nie należy wsuwać głębiej niż 0,5 cm,

4 Ostrożnie wsuń końcówkę nasadki do środka

ponieważ grozi to uszkodzeniem bębenka. Przycinanie brwi z precyzyjnym trymerem i precyzyjnym grzebieniem

Precyzyjny trymer wraz z precyzyjnym grzebieniem pozwala przycinać brwi i uzyskać ich jednakową długość

Nigdy nie używaj urządzenia do przycinania rzęs. Trzymaj urządzenie w bezpiecznej odległości od oczu.

1 Rozczesz brwi zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów (rys. 27). 2 Załóż precyzyjny trymer na uchwyt (patrz część

"Zakładanie i zdejmowanie nasadek" w rozdziale "Przygotowanie do użycia"). 3 Wsuń precyzyjny grzebień w rowki po bokach

urządzenia (usłyszysz "kliknięcie") (rys. 20). 4 Wybierz żądane ustawienie, przesuwając w górę lub

w dół przełącznik ustawień. (rys. 21) Wybrane ustawienie jest pokazywane przez

wskaźnik z tyłu urzadzenia. Tabela przedstawia długość włosów po przycinaniu z różnymi ustawieniami.

W przypadku przycinania po raz pierwszy ustaw na początek maksymalne ustawienie (4), aby zapoznać się z

Ustawienia precyzyjnego grzebienia

### Długość włosów po przycieciu (mm)

2 4 6 8

5 Przesuwaj precyzyjny trymer wzdłuż linii brwi w kierunku od skroni do podstawy nosa. (rys. 28)

Przycinanie brwi i usuwanie pojedynczych włosów na twarzy za pomocą minitrymera

Minitrymer pozwala nadać odpowiedni kształt i kontury brwi, a także usuwać pojedyncze włosy na twarzy.

Nigdy nie używaj urządzenia do przycinania rzęs. Trzymaj urządzenie w bezpiecznej odległości od oczu.

Nie używaj minitrymera zbyt blisko lustra.

1 Załóż minitrymer na uchwyt (patrz część "Zakładanie i zdejmowanie nasadek" w rozdziale "Przygotowanie do użycia").

2 Podczas przycinania brwi naciągnij skórę na powiekach (rys. 29).

3 Wykonuj minitrymerem spokojne i kontrolowane ruchy.

Zawsze przesuwaj minitrymer w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów

Pamiętaj, aby minitrymer zawsze dotykał skóry całą

### Golenie za pomocą minigolarki

Minigolarka pozwala uzyskać efekt równei i wyraźnie zarysowanej linii włosów. Przed użyciem minigolarki sprawdź, czy nie jest

uszkodzona lub zużyta. Nie używaj minigolarki, jeśli jej siateczka lub nożyk są uszkodzone lub zużyte, poniewa grozi to skaleczeniem. Jeśli siateczka jest uszkodzona, przed ponownym użyciem minigolarki wymień jej górną część.W przypadku uszkodzenia nożyka wymień całą nasadkę

1 Wstępnie przytnij kontur zarostu za pomocą elementu tnącego lub precyzyjnego trymera bez użycia nasadki grzebieniowe

2 Załóż minigolarkę na uchwyt (patrz część "Zakładanie i zdejmowanie nasadek" w rozdziale "Przygotowanie do użycia").

3 Lekko dociśnij minigolarkę do skóry i dokładnie usuń zarost wzdłuż ukształtowanych konturów.

Nie dociskaj zbyt mocno.

### **Czyszczenie**

Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj sprężonego powietrza, szorstkich czyścików, płynnych środk ściernych ani żrących płynów, takich jak benzyna lub

Uwaga: Urządzenie nie wymaga smarowania. Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.

1 Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.

2 Zdejmij nasadkę grzebieniową lub inne nasadki z

### 3 W przypadku korzystania z minigolarki oddziel jej górną część od obudowy (rys. 30).

Siateczka goląca jest bardzo delikatna i należy obchodzić się z nią bardzo ostrożnie.W przypadku uszkodzenia siateczki golącej wymień górną część minigolarki.

Nie czyść siateczki golącej szczoteczką, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie. 4 Wydmuchaj lub wytrząśnij włosy, które zebrały się

na nasadkach lub grzebieniach. 5 Oczyść nasadki, grzebienie i urządzenie w letniej

wodzie lub za pomocą szczoteczki do czyszczenia. 6 Wyczyść zasilacz za pomocą szczoteczki do czyszczenia lub suchej szmatki.

Zasilacz przechowuj w suchym miejscu.

### Przechowywanie Przech

**──W**ymiana

Przechowuj urządzenie i nasadki w podstawce ładującej, aby zapobiec ich uszkodzeniu

W przypadku uszkodzenia zasilacza wymień go na nowy tego samego typu w sieci punktów serwisowych współpracujących z Philips Polska Sp z o.o. Uszkodzone lub zużyte nasadki lub grzebienie należy wymienić na oryginalne części firmy Philips. Oryginalne nasadki, grzebienie i zasilacze są dostępne u sprzedawców i w autoryzowanych centrach serwisowych firmy Philips. W przypadku trudności z zakupem zasilaczy, nasadek

lub grzebieni do urządzenia skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu można znaleźć w ulotce gwarancyjnej)

### Ochrona środowiska

Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego - należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 31).

Akumulatory i baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o ich wyjęciu. Akumulatory i baterie należy wyrzucać w wyznaczonych punktach zbiórki surowców wtórnych W przypadku problemów z wyjęciem akumulatora lub baterii urzadzenie można dostarczyć do centrum serwisowego firmy Philips, którego pracownicy wyjmą i usuna akumulator lub baterie w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

### Usuwanie akumulatorów i baterii

Wyrzucić można tylko całkowicie wyczerpany

1 Odłącz urządzenie od sieci i pozostaw je włączone, aż do pełnego rozładowania 2 Zdejmij nasadkę grzebieniową lub inne nasadki z

3 Odkręć górną część urządzenia za pomocą

śrubokrętu (rys. 32). 4 Wyciągnij wewnętrzną część urządzenia (rys. 33).

5 Otwórz wewnętrzną część i wyciągnij akumulator (rys. 34).

6 Za pomocą nożyczek przetnij przewody przy

Nie wolno podłączać urządzenia do sieci elektrycznej po wyjęciu akumulatora.

### Gwarancja i serwis

W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips.

### РУССКИЙ

**В**ведение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте Ваше изделие на

■Общее описание (Рис. 1)

А Ручка В Индикатор установки Кнопка включения/выключения

• Разъем для штекера сетевой вилки-адаптера Бритвенная микронасадка

Съёмный гребень В Регулятор установок длины волос

Триммер для подстригания волос в носу и ушах Прецизионный триммер

Прецизионный гребень Микротриммер

Опереходник-адаптер

Режущий блок Ф Съемный гребень для бороды М ПЕточка уув чистки

Штекер адаптера О Инликатор зарялки. Подставка

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

### Опасно

**В**ажно

Убедитесь, что вилка-адаптер сухая.

Предупреждение

Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на адаптере и приборе, соответствует напряжению местной электросети. В конструкцию адаптера входит трансформатор.

Запрещается заменять адаптер или присоединять к нему другие штекеры: это опасно. Данный прибор не предназначен для

использования лицами (включая детей) с

ограниченными возможностями сенсорной

системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а так же лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц,

ответственных за их безопасность Не позволяйте детям играть с прибором.

Использование прибора, его зарядка и хранение должны производится при температуре от 15°C

Δο 35°C. Для зарядки прибора используйте

только адаптер, входящий в комплект поставки Если адаптер поврежден, заменяйте его только таким же адаптером, чтобы обеспечить

безопасную эксплуатацию прибора. Не пользуйтесь прибором, если повреждены насадка или гребень: это может привести к

Соблюдайте осторожность при обращении с горячей водой. Проверяйте температуру воды, чтобы избежать ожогов.

Данный прибор предназначен только для стрижки волос на голове, подравнивания бороды, усов, висков и бровей, а так же для удаления волос в носу и ушах. Запрещается использовать его для других целей.

Не пытайтесь подравнивать ресницы Если прибор подвергался существенным перепадам температуры, давления или влажности, подождите 30 минут перед тем, как его использовать.

### Соответствие стандартам

Прибор соответствует принятому международному стандарту по технике безопасности ІЕС (Международной электротехнической комиссии), и им можно пользоваться в ванной или под душем (Рис. 2).

Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными

Уровень шума: Lc = 64 дБ (A)

### Подготовка устройства к работе Зарядка

Перед первым использованием прибора или после продолжительного перерыва заряжайте аккумулятор не менее 10 часов.

Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает до 35 минут автономного использования. Не заряжайте прибор более 24 часов подряд.

Прибор не работает от электросети. Варяжать пррибор на подставке невозможно.

1 Вставьте штекер в гнездо прибора и подключите адаптер к розетке электросети (Рис. 3).

 На адаптере загорится сигнальный индикатор показывая, что прибор заряжается (Рис. 4). Примечание: Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор зарядки не погаснет и не изменит цвет.

### Максимальное увеличение срока службы аккумулятора

Выньте вилку сетевого адаптера из розетки электросети, когда аккумулятор полностью зарядится (что занимает 10 часов). Не оставляйте прибор включенным в электросеть

дольше 24 часов.

Два раза в год полностью разряжайте аккумулятор, оставляя прибор включенным до остановки двигателя. Затем полностью заряжайте аккумулятор.

### Установка/снятие насадок

Все насадки (стригущий блок, прецизионный триммер, микротриммер, бритвенная микронасалка и триммер для подстригания волос в носу и ушах) устанавливаются и снимаются одним и тем же образом.

Подравнивание

частой расческой.

Подготовка к подравниванию

Перед тем как приступить к подравниванию

1 Расчешите волосы, предназначенные для

"Подготовка прибора к работе").

сдвиньте его до щелчка (Рис. 15).

необходимой длины (Рис. 16).

при различных установках.

использование прибора

3 Включите прибор.

медленно (Рис. 17).

Индикатор на задней панели прибора

отображает выбранную установку.

2 Надавив, сдвиньте регулятор установок

Подравнивание бороды с

бедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

Прибор не может работать от сети электропитания

2 Установите стригущий блок на ручку прибора

подравнивания (бороды, усов, висков и бровей)

(см. раздел "Установка и снятие насадок" главы

помощью съемного гребня для бороды

направляющих пазах с двух сторон прибора и

длины волос вперед или назад для установки

В таблице указаны длины волос после подравнивания

Установки съемного гребня для бороды

**Длина волос после** . 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9

При первом подравнивании начните с установки

максимальной длины волос (9), чтобы освоить

4 Во время стрижки перемещайте машинку

Так как волосы на различных участках

головы растут в разных направлениях

направлениях (вверх или поперек).

волосы со съемного гребня.

«трехдневная щетина»

гребня для бороды

удаления отдельных волос.

ручки (Рис. 19).

блоком.

гребня

с него волосы.

Для наиболее эффективного подравнивания

перемещайте прибор против направления роста

необходимо перемещать прибор так же в разных

Для получения ровной стрижки удостоверьтесь,

5 Необходимо регулярно удалять состриженные

волос, отсоедините гребень и сдуйте и/или стряхните

Подравнивание для достижения модели

установите на съемном гребне для бороды для

Подравнивание бороды без съемного

Используйте триммер для бороды без съемного

гребня для бороды для создания контура бороды и

обеспечивает получение очень короткой шетины (0.6

1 Надавив, сдвиньте регулятор установок длины

2 Перемещайте прибор уверенными, точными

Подравнивание бороды с помощью

Используйте прецизионный триммер с прецизионным

движениями, слегка касаясь волос стригущим

прецизионного триммера и прецизионного

волос вперед и снимите гребень для бороды с

Есуп на сремном средне скошилось суппком много

1 Лля созлания молели «трехлневная шетина»

значение длины волос 1. (Рис 18)

Стрижка без съемного гребня для бороды

что плоская сторона гребня полностью прилегает

1 Установите съемный гребень для бороды в

1 Чтобы установить насадку, прижмите ее к ручке (Рис. 5).

2 Чтобы снять насадку, потяните ее с

прибора. (Рис. 6) **С**трижка волосі

### Подготовка к стрижке волос

Перед тем как приступить к стрижке, убедитесь, что аккумулятор прибора полностью заряжен. Прибор не может работать от сети электропитания. Подстригайте только чистые, сухие волосы. Не стригите только что вымытые волосы.

1 Перед стрижкой убедитесь, что голова человека, которого вы будете стричь находится на уровне вашей груди. Это обеспечит четкую видимость участков головы и удобство стрижки.

2 Расчесывайте волосы в направлении их роста (Рис. 7).

3 Установите стригущий блок на ручку прибора (см. раздел "Установка и снятие насадок" главы "Подготовка прибора к работе"). Стрижка со съемным гребнем

1 Установите съемный гребень в направляющих

пазах с двух сторон прибора и сдвиньте его до шелчка (Рис. 8). 2 Надавив, сдвиньте регулятор установок

установки необходимой длины (Рис. 9). Индикатор на задней панели прибора отображает выбранную установку. (Рис. 10) В таблице указаны длины волос после стрижки при

различных установках. При первой стрижке начните с установки максимальной длины волос (9), чтобы освоить использование прибора.

длины волос вперед или назад для

### Установки съемного гребня

Совет. При создании определенной прически запишите

выбранные установки длины волос: они вам пригодятся при следующих стрижках. 3 Включите прибор.

4 Во время стрижки перемещайте машинку медленно.

Для наиболее эффективной стрижки перемещайте прибор против направления роста Так как волосы на различных участках тела растут

в разных направлениях, необходимо перемещать прибор так же в разных направлениях (вверх, вниз или поперек) (Рис. 11). Для получения ровной стрижки удостоверьтесь, что плоская сторона гребня полностью прилегает

Чтобы состричь все волосы, подлежащие стрижке прохождения машинки должны перекрывать друг

Чтобы хорошо подстричь вьющиеся, редкие или длинные волосы, направляйте волосы на режущий блок машинки расчёской.

5 Необходимо регулярно удалять состриженные волосы со съемного гребня.

### Если на съемном гребне скопилось слишком много волос, отсоедините гребень и сдуйте и/или стряхните с него волосы.

(0,6 мм) или для создания контура стрижки на шее и

1 Надавив, сдвиньте регулятор установок

длины волос вперед и снимите гребень с

2 Перед подравниванием причешите волосы над

3 При выстригании контура вокруг ушей, держите

один край стригущего блока касался кончиков

прибор под таким наклоном, чтобы только

Срезайте только кончики волос. Граница стрижки

4 При создании линии стрижки на шее и висках,

Движения должны быть медленными и плавными,

Микротриммер можно использовать для создания

При использовании микротриммера соблюдайте

1 Установите микротриммер на ручку прибора

"Подготовка прибора к работе").

полностью соприкасался с кожей.

2 Перемещайте микротриммер уверенными,

формы стрижки на голове. Микротриммер состригает

осторожность, так как он состригает все волосы при

(см. раздел "Установка и снятие насадок" главы

Чтобы хорошо подстричь волосы, перемещайте

триммер против направления роста волос. Обязательно следите, чтобы микротриммер

поверните машинку и направляйте движения

должна проходить рядом с ухом.

Следуйте естественной границе волос.

Создание формы стрижки с

помощью микротриммера

волосы очень коротко (0.6 мм).

точными движениями

вниз (Рис. 14).

в вокруг ушей.

будут срезаны.

ручки. (Рис. 12)

Подравнивание контура стрижки без гребнем для подравнивания небольших участков и использования съемного гребня создания модельных стрижек бороды Машинку для стрижки можно использовать без 1 Установите прецизионный триммер на ручку съемного гребня для очень короткой стрижки волос прибора (см. раздел "Установка и снятие

насадок" главы "Подготовка прибора к работе"). 2 Установите прецизионный гребень в При стрижке без гребня будьте осторожны: направляющих пазах с двух сторон прибора и все волосы, которых коснется стригущий блок,

сдвиньте его до щелчка (Рис. 20). 3 Надавив, сдвиньте регулятор установок длины волос вперед или назад для установки необходимой длины. (Рис. 21)

Индикатор на задней панели прибора отображает выбранную установку. В таблице указаны длины волос после подравнивания при различных установках, При первом подравнивании начните с установки

максимальной длины волос (4), чтобы освоить использование прибора. Установки прецизионного гребня

# Длина волос после подравнивания (mm) 2 4 6 8

Подравнивание бороды с помощью прецизионного триммера, но без прецизионного гребня Используйте прецизионный триммер без

прецизионного гребня для придания формы усам и вискам, для обозначения контуров и удаления ОТДЕЛЬНЫХ ВОЛОС. 1 Надавив, сдвиньте регулятор установок длины

волос вперед и снимите прецизионный

2 Подравнивайте нужные участки, направляя прибор вверх (Рис. 23).

гребень с ручки (Рис. 22).

Удаление волос в носу и ушах и

Удаление волос в носу

1 Установите триммер для подстригания волос в носу и ушах на ручку прибора (см раздел "Установка и снятие насадок" главы "Подготовка прибора к работе").

2 Носовая полость должна быть чистой.

3 Включите прибор и введите наконечник насадки в одну из ноздрей. (Рис. 24)

Не вводите наконечник в ноздрю глубже, чем на

4 Медленно вводите и извлекайте наконечник, одновременно поворачивая его, чтобы удалить нежелательные волосы. Чтобы избежать шекотки, поверхность наконечника

должна плотно прилегать к поверхности кожи. Удаление волос в ушах

1 Установите триммер для подстригания

отсутствии в нем серы.

волос в носу и ушах на ручку прибора (см раздел "Установка и снятие насадок" главы "Подготовка прибора к работе"). 2 Очистите наружный ушной канал. Убедитесь в

3 Включите прибор и плавно перемещайте наконечник насадки вокруг уха для удаления торчащих из ушной раковины волос. (Рис. 25)

4 Осторожно введите наконечник в наружный

ушной канал. (Рис. 26) Не вводите наконечник в ушной канал больше чем на 0,5 см, чтобы не травмировать барабанную

перепонку. Подравнивание бровей с помощью прецизионного триммера и прецизионного гребня

Используйте прецизионный триммер с прецизионным гребнем для подравнивания бровей по всей длине. Ни в коем случае не пытайтесь подстригать

ресницы. Ни в коем случае не подносите прибор

Причешите брови в направлении роста волос (Рис. 27). 2 Установите прецизионный триммер на ручку

лишком близко к глазам

насадок" главы "Подготовка прибора к работе"). 3 Установите прецизионный гребень в направляющих пазах с двух сторон прибора и

прибора (см. раздел "Установка и снятие

4 Надавив, сдвиньте регулятор установок длины волос вперед или назад для установки необходимой длины. (Рис. 21) Индикатор на задней панели прибора

сдвиньте его до щелчка (Рис. 20).

отображает выбранную установку.

В таблице указаны длины волос после подравнивания при различных установках. При первом подравнивании начните с установки максимальной длины волос (4), чтобы освоить использование прибора.

Установки прецизионного гребня ювленное значение

Длина волос после подравнивания (mm) 2 4 6 5 Перемещайте прецизионный триммер по брови

от ее внешнего края к переносице. (Рис. 28)

отдельных волос на лице с помощью микротриммера Используйте микротриммер для создания формы и очерчивания бровей и удаления отдельных волос на

Создание контура бровей/удаление

Ни в коем случае не пытайтесь подстригать ресницы. Ни в коем случае не подносите прибор лишком близко к глазам

Не пользуйтесь микротриммером слишком близко к зеркалу. 1 Установите микротриммер на ручку прибора (см. раздел "Установка и снятие насадок" главы

2 Во время формирования контура бровей, оттяните кожу век (Рис. 29). 3 Перемещайте микротриммер уверенными,

"Подготовка прибора к работе").

точными движениями - Микротриммер необходимо перемещать против Обязательно следите, чтобы микротриммер

### **Б**ритье Бритьё с помощью бритвенной микронасадки

Используйте бритвенную микронасадку для

создания ровных, четко очерченных контуров.

полностью соприкасался с кожей.

Перед использованием бритвенной микронасадки обязательно проверьте, не изношена или не сломана ли она. Если бритвенная сетка или стригущий блок повреждены или изношены, не используйте насадку, так как она может причинить травму. Если бритвенная сетка повреждена, замените верхнюю часть микронасадки, а если поврежден стригущий блок, замените всю насадку перед использованием 1 Предварительно подравняйте контуры перед

бритьем с помощью стригущего блока без . гребня или прецизионного триммера без гребня 2 Установите бритвенную микронасадку на ручку прибора (см. раздел "Установка и снятие

3 Аккуратно прижмите бритвенную микронасадку к коже и сбривайте волосы вдоль края контура для полного удаления щетины

Не прижимайте насадку слишком сильно.

насадок" главы "Подготовка прибора к работе").

сжатый воздух, губки с абразивным покрытием абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона Примечание: Прибор не нуждается в смазке.

Прибор необходимо очищать после каждого использования. 1 Убедитесь, что прибор выключен и отсоедините

Запрещается использовать для чистки прибора

его от сети электропитания. 2 Снимите все гребни и/или насадки с прибора.

3 Если использовалась бритвенная микронасадка, снимите ее верхнюю часть с корпуса (Рис. 30).

Бритвенная сетка очень тонкая. Обращайтесь с ней бережно. Замените верхнюю часть бритвенной микронасадки, если бритвенная сетка повреждена Не чистите бритвенную сетку щеткой: это может

4 Сдуйте и/или вытряхните скопившиеся в насадке или гребне волосы.

привести к ее повреждению.

5 Вымойте насадки, гребни и прибор теплой водой или щёточкой для очистки

6 Очистите адаптер щёточкой для очистки или сухой тканью Избегайте попадания жидкости на адаптер.

**Х**ранение Храните прибор и насадки в отделении зарядного

устройства, чтобы избежать повреждений **З**амена

эксплуатацию прибора Изношенные или поврежденные насадки или гребни следует заменять только оригинальными насадками или гребнями Philips.

Если адаптер поврежден, заменяйте его только

таким же адаптером, чтобы обеспечить безопасную

Сменные насадки, гребни и адаптеры можно приобрести в торговой организации Philips или в авторизованном сервисном центре Philips. Если у вас возникли сложности в приобретении адаптеров или сменных насадок или гребней для прибора, обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне)

# **З**ащита окружающей среды

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду (Рис. 31). Аккумулятор содержит вещества, загрязняющие

окружающую среду. После окончания срока службы прибора и передачи его для утилизации, аккумулятор необходимо извлечь. Аккумулятор следует утилизировать в специализированных пунктах. Если при извлечении аккумулятора возникли затруднения, можно передать прибор в сервисный центр Philips, где аккумулятор извлекут и утилизируют безопасным для окружающей

### Утилизация аккумулятора

Перед извлечением аккумулятор должен быть полностью разряжен.

подождите, пока двигатель не остановится. 2 Снимите все гребни и/или насадки с прибора. В С помощью отвертки снимите верхнюю часть

5 С помощью рычага откройте внутренний блок и

Отключите прибор от электросети, включите и

прибора (Рис. 32). 4 Вытащите внутренний блок прибора (Рис. 33).

6 Перережьте провода около аккумулятора с Не подключайте прибор к электросети после

извлеките аккумулятор (Рис. 34).

удаления аккумулятора

**■** Гарантия и обслуживание  $\Delta$ ля получения дополнительной информации или обслуживания или в случае возникновения проблем посетите веб-сайт Philips www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.

